MONT SERRAT®

# DRENO SPA ANTI TURBILHÃO DE ENCAIXE

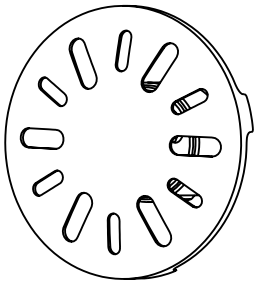

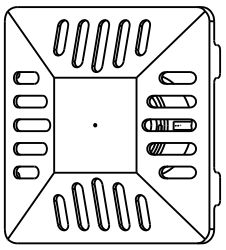

## REDONDO

**Código 50mm: 093-149-02**
**Vazão: 9m³ /h**
**Massa: 230 g**

**Código 60mm: 093-149-20**
**Vazão: 9m³ /h**
**Massa: 230 g**

**Conexão: Encaixe tubo pvc**

**Sistema: Anti turbilhão**

**Corpo: Aço Inox AISI 316**

**Medida: 100 mm**

**Função: Captação de água**

**Aplicação: Spa e piscinas**

**Garantia: 1 Ano**

## QUADRADO

**Código 50mm: 093-149-01**
**Vazão: 9m³ /h**
**Massa: 250 g**

**Código 60mm: 093-149-21**
**Vazão: 9m³ /h**
**Massa: 250 g**

**Conexão: Encaixe tubo pvc**

**Sistema: Anti turbilhão**

**Corpo: Aço Inox AISI 316**

**Medida: 100 mm**

**Função: Captação de água**

**Aplicação: Spa e piscinas**

**Garantia: 1 Ano**

Política de Garantia

**+55 19 2660.1999 | +55 19 2660.1514**
**SUPORTEMONTSERRAT@TERRA.COM.BR | WWW.MONTSERRAT.IND.BR**

# DIMENSÕES

## REDONDO

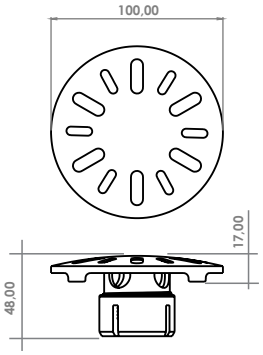


## QUADRADO

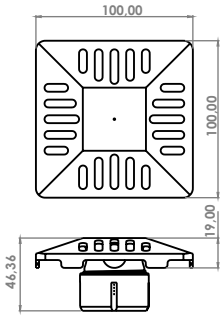


## Dispositivo com alto nível de polimento

Retirar a película de proteção somente após o término da obra

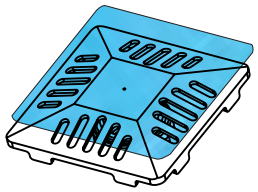

# INSTALAÇÃO DO TUBO PVC

Sistema de encaixe em tubo PVC MR 50/60 mm, o tubo deverá ser **CHUMBADO** direto na alvenaria de modo que deverá ficar uma sobra de tubo que será removido após o revestimento

.

Chumbar o tubo devidamente **no PRUMO** em relação ao piso.

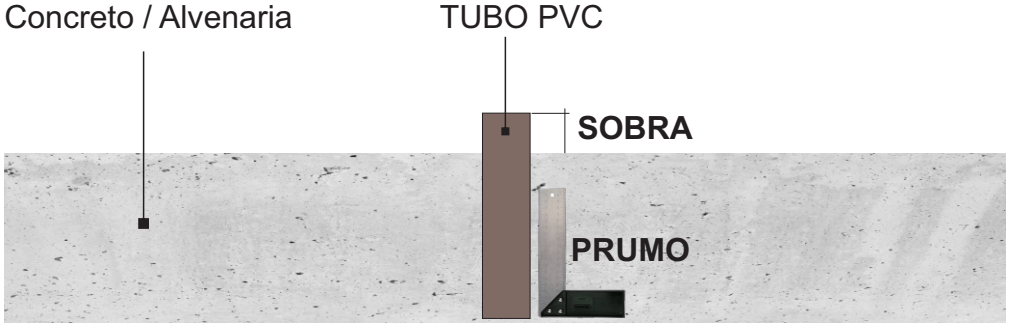

# APÓS O REVESTIMENTO APLICADO

**Atenção:** Com o revestimento já aplicado remover a sobra do tubo pvc rente ao revestimento com o auxílio de uma serra de corte fino.

# APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO

**NOTA!** Aplicar COLA PVC em ambas as partes ( luva abs e tubo pvc ) na seqüência introduza rapidamente o dispositivo no tubo para garantir que o mesmo encoste no revestimento antes da reação da cola.

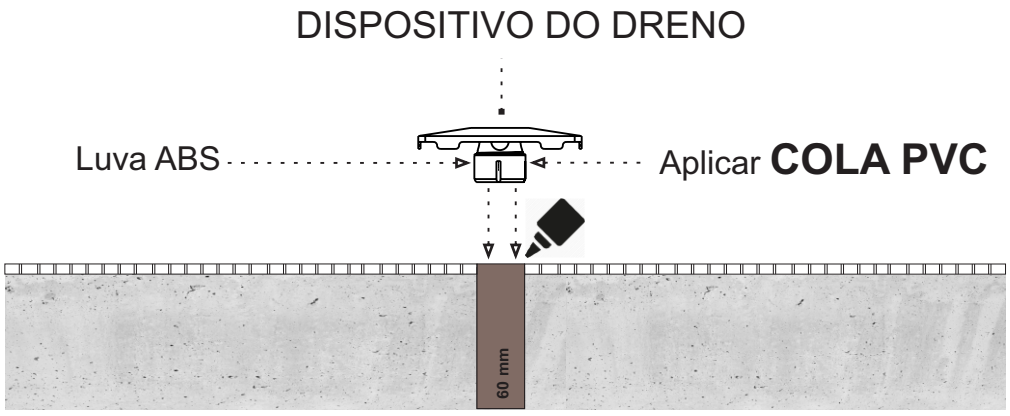


# FINALIZAÇÃO

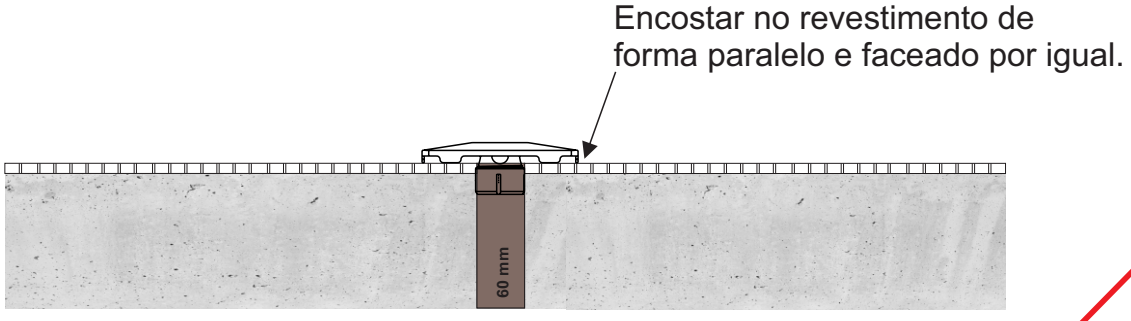

# ATENÇÃO! IMPORTANTE

## SEGURANÇA

**É obrigatório o uso de 02 drenos por motobomba com distância mínima de 1,5 m entre os dispositivos**

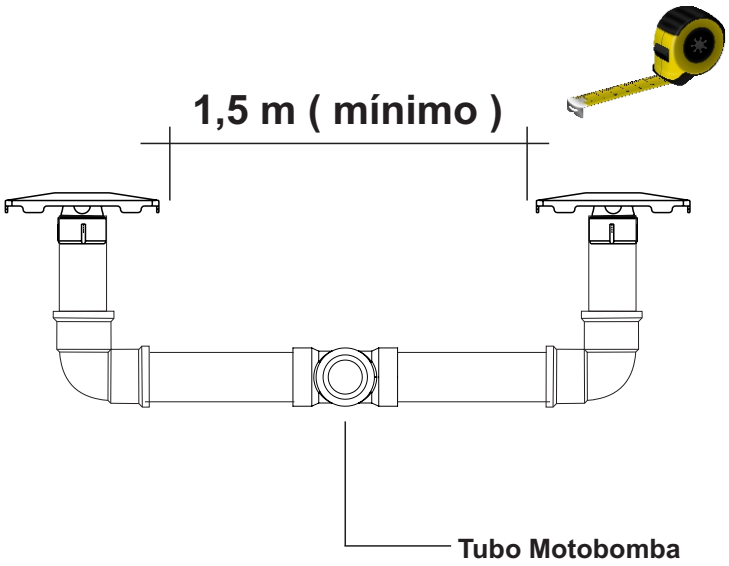


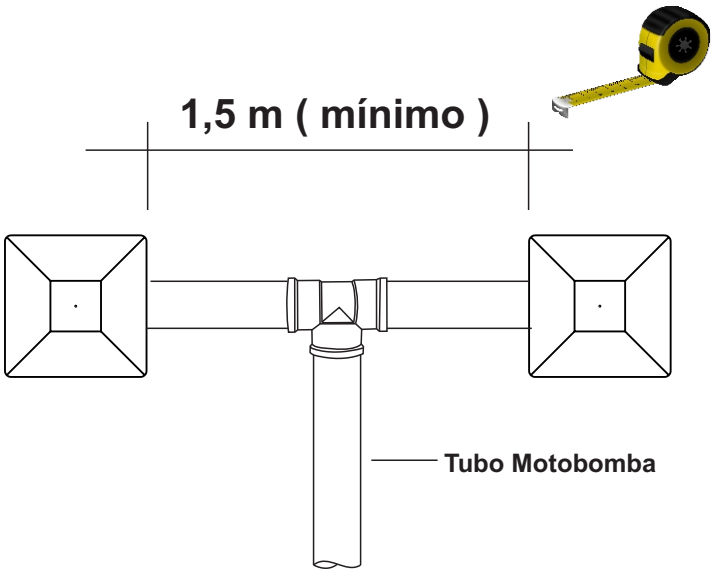

# CONSIDERAÇÕES / CONSERVAÇÃO

Nota!

As piscinas com gerador de cloro a base de sal estão se tornando cada vez mais populares ao longo dos anos. No entanto, existem alguns pontos importantes que devem ser considerados.

Os geradores de cloro de sal funcionam por meio da eletrólise, onde uma corrente elétrica de baixa intensidade é aplicada na célula do gerador. Isso permite a produção de ácido hipocloroso (HClO) a partir do sal de cozinha / cloreto de sódio (NaCl). A água salgada é carregada eletricamente, o que resulta na divisão das moléculas de sal dissolvido e na geração de cloro (Cl).

Um gerador de sal consiste em duas partes principais: a célula e a placa de controle. A célula é responsável por converter o sal em cloro. A água passa pela célula e pelas lâminas que são revestidas com rutênio ou irídio, que são metais naturais. Essas lâminas são carregadas pela placa de controle, que fornece a eletricidade necessária. A placa de controle permite controlar o nível de cloro na piscina.

É importante ressaltar que no processo de eletrólise ocorre a oxirredução associada à corrosão galvânica. Simplificadamente, podemos dizer que o metal menos nobre cede material para o mais nobre. Portanto, metais presentes na piscina, como corrimãos, aquecedores, trocadores de calor, dispositivos, drenos, sistemas de iluminação, entre outros, podem ser afetados por oxidações e corrosões.

É importante destacar que produtos fabricados em inox também não estão livres de ataques químicos (causados por um alto nível de agentes químicos na água) ou oxidações (acúmulo de óxido sobre o produto de inox) causados por metais pesados presentes na água.

Recomenda-se fazer a limpeza uma vez por mês nas partes espelhadas do produto, a fim de prolongar o brilho e a vida útil do mesmo. Além disso, é essencial manter o cuidado com a química da água, garantindo que o pH da piscina não fique abaixo de 7.2, sendo ideal manter em 7.4.

Recomenda-se também fazer a ligação equipotencial de todo o sistema da piscina. No caso de piscinas com gerador de cloro à base de cloreto de sódio, é altamente recomendado o uso de ânodo de zinco do tipo linha.

---

MONT SERRAT®

**+55 19 2660.1999 | +55 11 9 6631-8826**

**SUPORTEMONTSERRAT@TERRA.COM.BR | WWW.MONTSERRAT.IND.BR**